SAMSUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODEL:
RL21DC*
RL22DC*
RL24DC*
RL26DC*

GERMANY

- Bitte lesen Sie alle in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorkehrungen vor der Nutzung des Geräts durch und heben Sie dieses Handbuch als künftige Referenz auf.
- Bitte lessen Sie dieses Handbuch durch, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen und heben Sie es als künftige Referenz auf.
- Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Produkte erfolgen alle Änderungen in Bezug auf dieses Handbuch ohne eine zusatzliche Ankündigung.

■ INHALT

TEILEBESCHREIBUNG 2
SICHERHEITSHINWEISE 3
VORBEITUNGEN VOR DER ANWENDUNG 4
INSTALLATION & EINSTELLUNG 5
EINFÜHRUNG IN PCB 7
LAGERUNG VON NAHRUNGSMITTELN 9
WARTUNG & REINIGUNG 10
ZUBEHÖRTEILE HERAUSNEHMEN 11
STÖRUNGSBESEITIGUNG 12
TECHNISCHE DATEN UND SCHALTPLAN 14

Dieses Handbuch beinhaltet vier Modelle mit ähnlichem Aufbau (RL26DC**/ RL24DC**/RL22DC**/ RL21DC**), wobei das Hauptaugenmerk auf dem Modell RL24DC** liegt.

*Typische Farben:	SW: Schneeweiß (PCM),	EW: Schneeweiß (Embo)
	MS: Nebelsilber (Thai Silber) ,	MR: Spiegel
	TW: Zweifarbiges Weiß,	TS: Zweifarbiges Silber
	AS: Aluminum Silber	WR: Weinrot

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch durch und handeln Sie entsprechend der Anweisungen. Die mit „Warnung“ und „Hinweis“ markierten Mitteilungen sind Sicherheitshinweise, die besonders wichtig sind.
  Bitte lesen Sie diese sorgfältig und mehrmals durch.

WARNUNG Potentielle und schwerwiegende Schäden sind möglich, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

HINWEISE Eine Nichtbeachtung kann zu leichten Schäden oder Funktionsstörungen führen.

Produktmerkmale

- Digitalsteuerung: Steuerung von außen und Anzeige des Arbeitsstatus und der Temperatur.
- Fi-free Umweltschutz: Dieses Gerät erfüllt den „green product“-Standard.
- Zuverlässige Leistung: In diesem Produkt wird ein nahtloser, besonders wirksamer Verdichter einer bekannten Marke eingesetzt, der ausgezeichnete Leistung und hohe Zuverlässigkeit garantiert.
- Sinnvolle Struktur: Die Anordnung des Kühlabteils oben und des Gefrierabteils unten kann die zum Kühlen notwendige Energie und den Stromverlust senken. Das häufig genutzte obere Kühlabteil kann den Zugriff erleichtern.
  Die Ablagefächer des Kühlabteils können dem Volumen entsprechend eingestellt werden.
- Geruchsschutz: Für eine leichte Lagerung von Lebensmitteln verfügt das Gefrierabteil über Schubladen, die außerdem verhindern, dass sich Gerüche vermischen.
- Flache Rückseite: Der eingebaute Kondensator kann leicht gereinigt werden.

Zubehörteile

Name / Model	SCHUB-LADE-F	ABLAGE-FACH-R	GEMÜSE-SCHALE	GEMÜSESCHALE ABDECKUNG	EIERFACH	FACH FÜR FLASCHEN	EIERBE-HÄLTER	EISSCHALE	WEINFACH
RL26DC**	3	3	1	1	3	1	1	1	1
RL24DC** RL22DC**	3	2	1	1	2	1	1	1	1
RL21DC**	2	2	1	1	2	1	1	1	1

*Teilebeschreibung (RL24DC** zum Beispiel)*

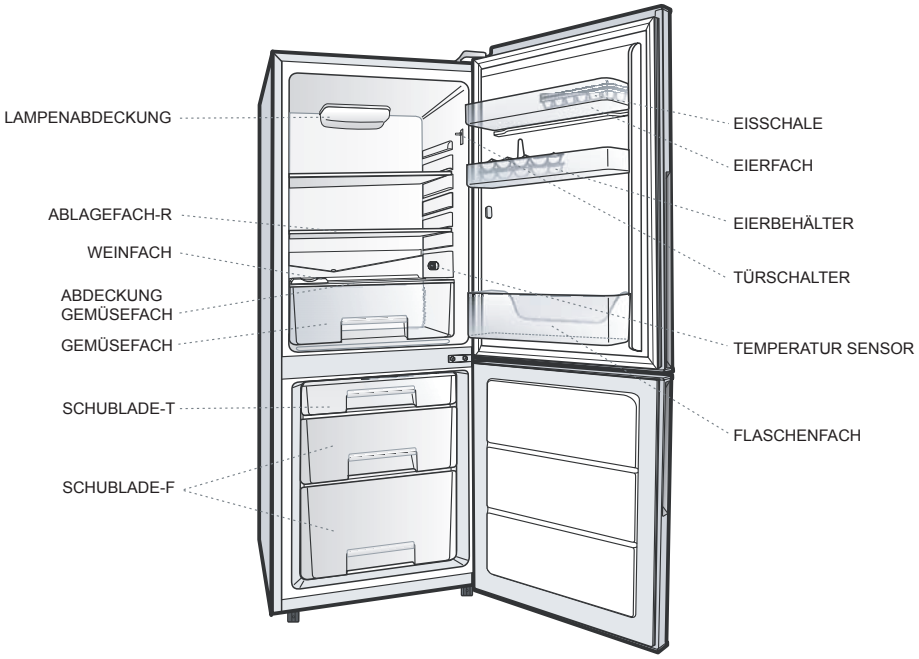

■ SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht

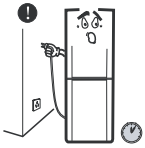

- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es sofort vom Hersteller, einem zugelassenen Kundendiensttechniker oder anderen Fachkräften ausgewechselt werden, um Gefahren vorzubeugen.
  Die Stromversorgung sollte erst nach 5 Minuten wieder angeschlossen werden, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.

- Verwenden Sie keine leicht entzündbaren Sprays, wie zum Beispiel Sprühfarbe oder Zusatzstoffe, die eine Explosion verursachen könnten.
  Hinweis: Stellen Sie das Gerät nicht ins Freie und in den Regen.



- Verhindern Sie, dass Kinder mit dem Gerät spielen oder sich daran hängen, da das Gerät dadurch beschädigt oder die Kinder verletzt werden können.

- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, da die Isolation dadurch beeinträchtigt werden kann.

Vorsicht **Wenn sich zu viele Objekte im Gerät befinden, die Tür lang anhaltend oder zu häufig geöffnet wird, oder zu wenig Platz zwischen heißen Objekten und dem Sensor ist, kann die Temperaturanzeige blinken.**

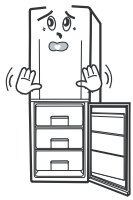

- Sorgen Sie dafür, dass der Sensor nicht abdeckt wird oder in Kontakt mit den Objekten kommt.
- Wenn viele heiße Objekte hineingelegt werden oder die Tür langanhaltend geöffnet bleibt, wird sich die Innentemperatur erhöhen. Die Temperaturanzeige wird blinken und sich nach 24 Stunden wiederherstellen.
- Ein unzureichendes Schließen der Tür, das Einlegen von zu vielen Objekten, häufiges oder lang anhaltendes Öffnen der Tür kann dazu führen, dass die Temperaturanzeige blinkt, die Kühlwirkung sehr schlecht ist oder das Gerät lange arbeitet.

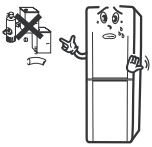

- Lagern Sie keine entflammbaren oder explosive, gefährliche Objekte sowie starke Säuren oder alkalische ätzende Chemikalien im Gerät, wie zum Beispiel Butan, Äther, Benzol, Vitriol, Benzin, Alkohol, usw. Lagern Sie keine in Flaschen abgefüllte, flüssige Lebensmittel im Gefrierabteil, da die Flasche dadurch platzen kann.

- Ein beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit einer Fehlfunktion darf nicht weiter verwendet werden.
  Trennen Sie es von der Stromversorgung und rufen Sie das örtliche Kundendienstzentrum an.
- Das Gerät muss so installiert werden, dass der Stecker nach der Installation leicht zugänglich ist.

WARNUNG

Wenn Gas austritt, schließen Sie bitte das Gasventil und lüften Sie den Raum vor dem Ziehen des Netzsteckers, da dadurch möglicherweise Funken entstehen, die Unfälle zur Folge haben können.

HINWEISE

- Bitte nehmen Sie Bezug auf die Modell- und Seriennummer, um die Produkte miteinander zu vergleichen.
- Bevor Sie den Strom anschließen, überprüfen Sie bitte die Spannung der Stromversorgung und die Nennspannung des Geräts. Die zulässige Nennspannung beträgt 220-240 V. Aus Sicherheitsgründen müssen Kabel verwendet werden, die Ströme über 10 A tragen können.
- Schließen Sie nach der Nutzung des Gefrierabteils die Schublade, bevor Sie die Tür des Gefrierabteils schließen.
- Sollte die Temperaturanzeige des Kühlabteils unter Null sein, prüfen Sie bitte, ob das Gerät im Super Cool-Modus läuft.
- Bei heißem Wetter im Sommer wird das Gerät längere Zeit laufen, Eis wird sich an der Rückseite bilden und die Temperatur des Gefrierabteil ist niedrig. Das ist normal.
- Die elektrischen Teile im PCB werden beim Arbeiten heiß und sollten fern von Wasser gehalten werden.

Alarm Die Kühlwirkung kommt vom Kühlmittel, das durch einen speziellen Prozess eingefüllt wird. Bitte stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen auf der Rückseite intakt sind.

Dieses Gerät nutzt das R600a Kühlmittel, welches brennbar ist.
Bitte behandeln Sie das Gerät beim Transport und bei der Installation sorgfältig, damit das Kühlsystem nicht beschädigt wird.

- Kühlmittel, das aus der Rohrleitung austritt, kann Feuer fangen oder Ihre Augen verletzen. Sollte Kühlmittel austreten, halten Sie es fern von Feuer und potentiellen Feuerquellen und lüften Sie den Raum für mehrere Minuten.
- Um die Entstehung von brennbarem Gas zu vermeiden, das sich aus ausgetretenem Kühlmittel und Luft zusammensetzt, wählen Sie die Raumgröße so, dass das Gerät entsprechend der Menge des Kühlmittels untergebracht wird.
  Die Raumgröße wird auf dem Kriterium von 8g R600a pro Quadratmeter berechnet.
  Weitere Details zur Kühlmittelmenge finden Sie im Handbuch.
- Starten Sie das Gerät nicht, wenn es irgendwelche Schäden aufweist. Sollte es Probleme geben, wenden Sie sich bitte an den Händler oder das Kundendienstzentrum.

Vorsicht - Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Rahmen und Gehäuse des Geräts nicht abgedeckt werden.
- Verwenden Sie zur Beschleunigung des Abtauprozesses keine mechanischen oder anderen als die vom Hersteller empfohlenen Hilfsmittel.
- Achten Sie darauf, dass der Kühlmittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Verwenden Sie in der Kühl-Gefrier-Kombination keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen elektrischen Geräte.

VORBEITUNGEN VOR DER ANWENDUNG ■

Grundlegende Vorbereitungen



1. Entfernen Sie vor der ersten Anwendung bitte die 2 Klebestreifen auf beiden Seiten des Glasablagefachs. Schieben Sie das Glasablagefach anschließend in eine der Halterungen im Kühlabteil, bis die beiden Halterungsnasen auf der Unterseite in den Vertiefungen einrasten

2. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch (geben Sie etwas Reinigungsmittel in warmes Wasser).

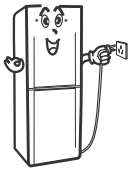

3. Nach 2-3 Stunden Kühlen können Sie die Lebensmittel lagern, um die Arbeitsweise des Geräts zu regulieren.

* Es wird empfohlen, die Lebensmittel nach 2-3 Stunden Kühlen hineinzulegen.

Wechseln der Lampe



- Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
  Entfernen Sie die Schrauben von der Lampenabdeckung, dann halten Sie die Rückseite mit den Fingern, um die Abdeckung mit vorwärts gerichteter Kraft herauszuziehen.

- Drehen Sie die Glühlampe entgegen dem Uhrzeigersinn heraus.

- Drehen Sie die Glühlampe im Uhrzeigersinn hinein.
  Parameter der Lampe: ~220 V-240 V, 25 W E14
  Hängen Sie zuerst den hinteren Haken auf, fixieren Sie den vorderen Haken und setzen Sie die Schrauben ein.

■ INSTALLATION & EINSTELLUNG

Aufstellung der Kühl-Gefrier-Kombination

1. Entfernen Sie vor der Anwendung die Auflagepolster am Standfuß.
2. Wenn das Gerät wackelig steht, können Sie den vorderen Standfuß einstellen, um das Gerät zu stabilisieren (anheben, um nach links zu drehen). Im vorderen Standfuß befindet sich ein Loch. Damit können Sie die Einstellung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher durchführen (siehe rechte Abbildung).
3. Der Boden unter dem Gerät sollte eben und tragfähig sein.
   Anderenfalls werden Störgeräusche und Schwingungen auftreten.

- Das Störgeräusch wird zunehmen, wenn das Gerät auf einen weichen Boden gestellt wird;
- Bitte legen Sie eine feste Platte auf die Decke, um Verfärbungen oder Wärmestau vorzubeugen.
- Um das Gerät zu stabilisieren, sorgen Sie bitte dafür, dass der Standfuß so weit als möglich am Boden ist. Das Gerät sollte so ausgerichtet werden, dass es ein wenig nach hinten lehnt, damit sich die Tür leichter schließt.

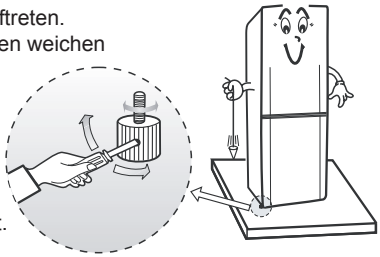

Verpackung & Transport

1. Auspacken, wieder verpacken und Transport

- Merken Sie sich beim Auspacken und Prüfen, wo die Verpackungen sind.
  Die Produkte können nicht transportiert werden, bis diese nach dem Prüfen wieder verpackt sind.

2. Halten Sie das Gerät beim Transport nicht an der Tür.

3. Vermeiden Sie beim Transport Zusammenstöße oder starkes Schütteln.

4. Transportieren Sie das Gerät vertikal, um einen Zusammenstoß zu vermeiden

- Stellen Sie das Gerät nicht verkehrt herum oder horizontal auf.
  Wenn es erforderlich ist, das Gerät zu kippen, sollte der Kippwinkel kleiner als 45° sein.

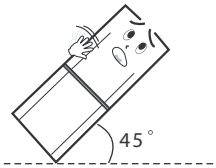

- Bitte transportieren Sie das Gerät entsprechend der Anweisungen, um Störgeräusche und andere Probleme zu vermeiden.

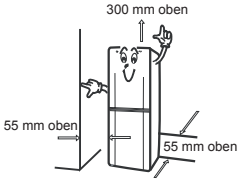

- Lassen Sie zwischen der Rückseite des Geräts und der Wand 55~100 mm Platz.
  Über dem Gerät sollten wenigstens 300 mm Platz sein.

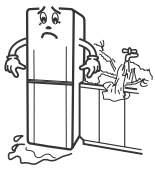

- Das Gerät sollte nicht an feuchten Orten aufgestellt werden, um Rost und eine Beeinträchtigung der Isolation zu vermeiden.
  Wenn das Gerät neben dem Pool oder im Kellergeschoss aufgestellt wird, muss außer für den Masseleiter ein Überlastschutz vorhanden sein.
  Wenn sich das Gerät aufgrund einer Naturkatastrophe vollgesogen hat (z. B. durch ein Unwetter oder einen Unfall), lassen Sie es bitte vor der erneuten Anwendung von einem Samsung Kundendienstzentrum reparieren.

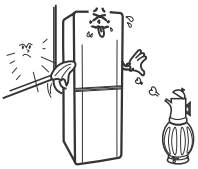

- Das Gerät sollte weit weg von Wärmequellen und direktem Sonnenlicht gehalten werden.



- Für den Masseleiter sollte eine separate Steckdose mit 3 Adern verwendet und nicht mit anderen Geräten geteilt werden. Schließen Sie aus Sicherheitsgründen den Masseleiter an, der im Massepol der Steckdose ist. Der Leiter sollte nicht an eine Wasserleitung, Gasleitung, Telefonleitung, Blitzableiter usw. angeschlossen werden.

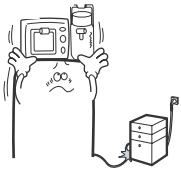

- Bitte stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht gequetscht wird.
  Auf der Oberseite des Geräts dürfen keine Geräte wie Mikrowelle, elektrische Kocher und Transformatoren stehen.

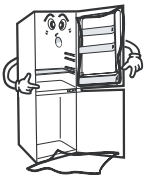

- Bevor Sie das Gerät verschrotten, entsorgen Sie bitte die Dichtung.
- Die verschrotteten Elemente müssen ordnungsgemäß von Fachleuten entsorgt werden. Entsorgen Sie Abfälle nicht einfach irgendwo, um Schäden an der Umwelt und andere Risiken zu vermeiden.

HINWEISE

1. Halten Sie das Gerät fern von Wasser, da es dadurch rostet und Probleme entstehen. Bitte wischen Sie die elektrischen Teile (z. B. Schalter) mit einem trockenen Tuch ab.
2. Verwenden Sie kein Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Bürsten, Gas, Verdünner, Alkohol, Kohlenteeröl, Säure und kochendes Wasser, da das zu Beschädigungen der Vorderseite oder der Kunststoffelemente führen kann.
3. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, die die Vorderseite oder die Kunststoffelemente beschädigen können.
4. Die eingeölten Kunststoffelemente altern schnell, daher sollten Sie das Öl rechtzeitig abwischen.

■ EINFÜHRUNG IN PCB

RL26DC/RL24DC**/RL22DC**/RL21DC****

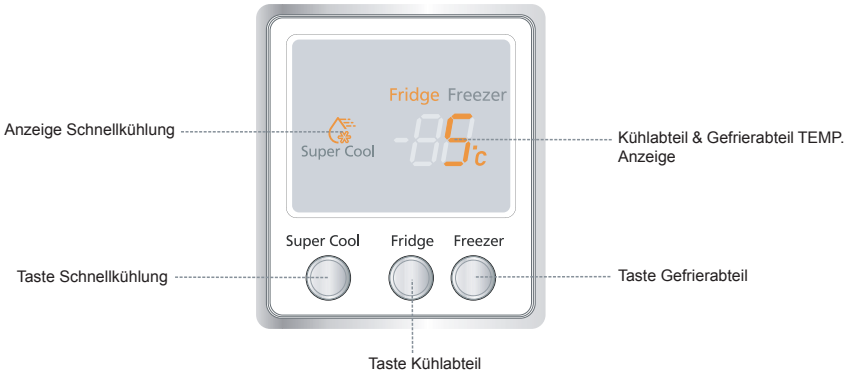

Wenn die Stromzufuhr eingeschatet ist, werden alle Lampen 2 Sekunden lang aufleuchten, zusammen mit einer Willkommensmusik. Die Temperatur des Kühlabteils ist auf 5 °C eingestellt. Die Anzeige wird die tatsächliche Temperatur im Kühlabteil anzeigen.

Kühlabteil - Die Anzeige gibt die Temperatur des Kühlabteils wieder.

Gefrierabteil - Die Anzeige gibt die Temperatur des Gefrierabteils wieder.

1. Taste Super Cool

- 1-1. Wenn das Gerät nicht im Schnellkühlung-Status betrieben wird, wird durch Drücken der Taste „Super Cool“ das Super Cool-Licht aktiviert und das Gerät in den Schnellkühlung-Status versetzt.
- 1-2. Beim Eintritt in den Schnellkühlung-Status startet der Kompressor.
- 1-3. Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Schnellkühlung zu beenden:
- 1-3-1. Drücken Sie die Taste „Super Cool“, um den Schnellkühlung-Status zu beenden.
- 1-3-2. Das Gerät beendet den Schnellkühlung-Status automatisch.
- 1-4. Wenn der Status Schnellkühlung beendet wird, erlischt die Anzeige „Super Cool“.

2. Taste Fridge

- 2-1. Drücken Sie die Taste „Fridge“, um die Temperatur des Kühlabteils einzustellen.
- 2-2. Beim Drücken der Taste „Fridge“ wird die Temperatur des Gefrierabteils blinken und die gegenwärtigen Einstellungswerte mit Signaltönen anzeigen. Wenn die Taste „Fridge“ erneut gedrückt wird, wird die Änderung der Temperatureinstellung aktiviert, in Stufen zu 5 °C → 4 °C → 3 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C bei jedem Drücken der Taste.

3. Taste Freezer

- 3-1. Drücken Sie die Taste „Freezer“, um die Temperatur des Gefrierabteils anzuzeigen. Die Anzeige „Fridge“ erlischt und „Freezer“ wird aufleuchten. Die Anzeige wird die Temperatur des Gefrierabteils anzeigen.
  Mehrere Sekunden später wird die Anzeige die Temperatur des Kühlabteils anzeigen.
- 3-2. Wenn die Anzeige die Temperatur des Gefrierabteils anzeigt, drücken Sie die Taste „Freezer“, um die Einstellung der Temperatur des Gefrierabteils zu beenden und die Temperatur des Kühlabteils aufzurufen.

4. Abgleich

- 4-1. Halten Sie die Taste „Fridge“ für 5 Sekunden gedrückt, um in den Abgleich-Status zu wechseln.
- 4-2. In diesem Abgleich-Status wird durch erneutes Drücken der Taste „Fridge“ der Abgleich um „--“ „01“ „02“ „03“ ... ... „07“ „08“ „09“ „--“ aktiviert.
- 4-3. Wenn im Abgleichs-Status 5 Sekunden lang keine Aktion durchgeführt wird, wird das Gerät in den normalen Arbeitszustand zurückkehren.
- 4-4. Wenn die Temperatureinstellung geändert wird, wird der Abgleich-Status beendet.
- 4-5. Wenn die Temperatur abgeglichen wird, wird jedes Drücken einen Signalton auslösen.
- 4-6. Je höher der Wert ist, desto niedriger ist die eingestellte Temperatur:

* Die Abgleich-Funktion wird nicht empfohlen.

5. Alarm Tür offen

- 5-1. Wenn die Tür des Kühlabteils 2 Minuten lang geöffnet ist, wird ein Alarmton ausgelöst. Wenn sie für drei Minuten offen steht, ertönen zwei Alarmtöne. Wenn die Tür länger als vier Minuten geöffnet ist, ertönt ein eine Minute währender Alarm, gefolgt von zwei Minuten Stille. Damit wird der Anwender daran erinnert, dass die Tür geschlossen werden muss.
- 5-2. Wenn die Tür der Kühl-Gefrierkombination geschlossen wird, wird der Alarm abgeschaltet.

■ LAGERUNG VON NAHRUNGSMITTELN

◆ Die Lebensmittel sollten in Frischhaltebeuteln (Folie) verpackt oder in verschlossenen Behältern aufbewahrt werden, um ein Austrocknen oder eine Vermischung der Gerüche zu vermeiden.

◆ Heiße Lebensmittel oder Getränke sollten zuerst auf Raumtemperatur abgekühlt werden, um den Stromverbrauch zu senken.

◆ Gekochte und rohe Lebensmittel sollten getrennt gelagert werden.



◆ Die Lebensmittel sollten lose gelagert werden, damit ausreichend Luft dazwischen zirkulieren kann.
Hinweis: 1. Legen Sie keine Lebensmittel in die Nähe des Sensors.
2. Die Lebensmittel und Behälter sollten nicht an die Rückwand gelehnt werden.



◆ Lagern Sie Lebensmittel in kleinen Portionen.



◆ Es ist besser, wenn Sie abwaschbare Lebensmittel, wie zum Beispiel Früchte und Gemüse, vor der Lagerung reinigen.

◆ Früchte und Obst sollten im Gemüsefach gelagert werden, um sie vor dem Austrocknen zu bewahren und um die Frische zu erhalten.



VORSICHT

◆ Tropische Früchte, wie zum Beispiel Bananen und Ananas, sind nicht geeignet.
◆ Lagern Sie keine Objekte, die strenge Anforderungen an die Lagerung haben, wie zum Beispiel Blutserum, Bakterien und akademische Materialien.



Empfehlung: Wenn Sie eine große Menge an Lebensmitteln lagern, viel Eis herstellen oder schnell kühlen möchten, nehmen Sie bitte die Schublade des Gefrierabteils heraus und frieren Sie die Lebensmittel direkt auf dem Verdampfer ein.



HINWEISE

◆ Fassen Sie den Verdampfer des Gefrierabteils nicht mit feuchten Händen an, um zu verhindern, dass das Wasser auf Ihren Händen gefriert.

◆ **Innenteile**
Nehmen Sie alle Ablagefächer, Türrahmen, Bleche, Abdeckungen und Schubladen heraus und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel getränkt ist (zum Waschen von Schüsseln oder Essstäbchen). Wenn Reinigungsmittel verwendet werden, reinigen Sie bitte zuerst mit Wasser und trocknen Sie das Gerät anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

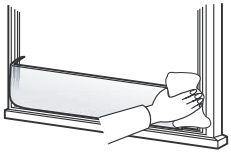

◆ **Türdichtung**
Wenn die Türdichtung in Kontakt mit Öl oder Sauce kommt, wird sich nach langer Zeit eine Beeinträchtigung einstellen, besonders für die Dichtung an der Tür oben und unten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Dichtung sorgfältig reinigen. Die Vertiefung sollte mit einem Essstäbchen gereinigt werden, das mit einem Baumwolltuch umhüllt ist. Fixieren Sie beim Einsetzen der Dichtung zuerst die vier Ecken und befestigen Sie dann Abschnitt für Abschnitt der Dichtung.

◆ **Abtaumethoden**
Wenn die Reifschick zu dick wird, kann die Kühlwirkung beeinträchtigt werden. Sie können Sie Lebensmittel herausnehmen und verpacken. Ziehen Sie den Netzstecker heraus und und wischen Sie das Wasser der abtauenden Reifschicht mit einem weichen Tuch ab. Schließen Sie das Gerät anschließend wieder an die Stromversorgung an und starten Sie das Gerät, um die Temperatur einzustellen.
Im Allgemeinen sollten Sie ein oder zwei Mal pro Jahr abtauen.

HINWEISE
1. Trennen Sie das Gerät zuerst von der Stromversorgung, und reinigen Sie das Gefrierabteil nach dem Abtauen.
2. Die beste Zeit zum Abtauen ist dann, wenn das Gefrierabteil ganz leer oder nur halbvoll ist.
3. Verwenden Sie für das Abtauen keine Metallwerkzeuge oder scharfen Gegenstände, um Schäden zu vermeiden.
4. Ein elektrisches Heizgerät ist zum Abtauen nicht zulässig.

Reinigungsvorkehrungen

- ◆ Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose, der Zeitabstand zwischen dem Ein- und Ausstecken sollte mehr als fünf Minuten betragen.
- ◆ Während der Reinigung darf kein Wasser in die Lampe und die Abdeckung des PCB gelangen.
- ◆ Reinigen Sie zuerst mit einem feuchten Tuch (Wasser oder mildes Reinigungsmittel) und wischen Sie mit einem trockenen Tuch ab.
- ◆ Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel (z. B. Zahnpasta), Säure, chemische Lösungsmittel (z. B. Alkohol) oder ähnliches.

HINWEISE Die folgenden Prüfungen sollten nach der Wartung durchgeführt werden:
Das Netzkabel auf Risse oder Kratzer prüfen.
Prüfen, ob der Stecker richtig eingesteckt ist
Prüfen, ob der Netzstecker heiß wird oder andere Unfälle auftreten.

■ ZUBEHÖRTEILE HERAUSNEHMEN

Zubehörteile

◆ WEINFACH
Das multifunktionale Weinfach kann bis zu 3 Getränkedosen horizontal oder eine Getränkeflasche vertikal aufnehmen.



Zubehörteile herausnehmen

◆ Ablagefach-R
Sie können die Position des Ablagefachs auf die Höhe der Behälter einstellen.



◆ Schublade-F
Sie können die Schublade bis zum Anschlag vorziehen und herausnehmen.

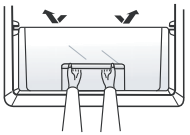

◆ GEMÜSESCHALE ABDECKUNG
Ziehen Sie die Gemüseschale vor und nehmen Sie sie mit abgehobener Abdeckung heraus.
Warnung: Wenden Sie beim Herausnehmen keine Gewalt an, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

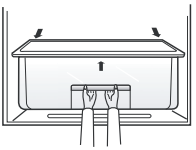

◆ EIERFACH & FLASCHENFACH
Heben Sie sie an und nehmen Sie sie heraus.



◆ GEMÜSESCHALE
Die Gemüseschale ist versiegelt, um den direkten Kontakt der kalten Luft mit dem Gemüse zu vermeiden. Dadurch wird ein Austrocknen verhindert und die Früchte bleiben frisch. Anwendbar für die Lagerung von Früchten und Gemüsen.



◆ EISSCHALE
- Verteilen Sie das kalte Wasser oder Getränk in der sauberen Eisschale, und stellen Sie diese in das Gefrierabteil.
- Wenn Sie das Eis entnehmen, drehen Sie die Eisschale nur um, aber biegen Sie sie nicht nach oben und unten.

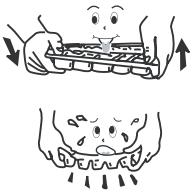

VORSICHT
1. Das Glasteil ist beweglich und schwer. Kindern ist es nicht erlaubt, es zu bewegen.
2. Eine Unbeständigkeit des Geräts wird Störgeräusche verursachen.
3. Der erste Start dauert lange (etwa 3 Stunden), da die Raumtemperatur auf die eingestellte Temperatur fallen wird. Das Gerät wird nach dem Ausschalten fortfahren.
4. Bei Lebensmitteln oder Flüssigkeiten, die absorbierbar, übertragbar oder duftend sind, verwenden Sie für die Lagerung bitte einen nahtlosen Behälter.

STÖRUNGSBESEITIGUNG ■

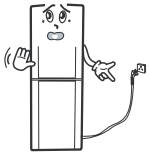

- Das Gerät funktioniert nicht.
  - Der Stecker ist nicht richtig angeschlossen.
  - Keine Stromversorgung.
  - Starten Sie das Gerät nach einem Stromausfall innerhalb von 5 Minuten erneut.

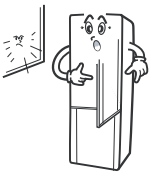

- Das Gerät arbeitet ununterbrochen.
  - Die Raumtemperatur ist hoch, das Gerät steht neben einer Wärmequelle oder ist der Sonne ausgesetzt.
  - Die Tür wird häufig geöffnet oder ist nicht richtig verschlossen.
  - Die Belüftung im Raum ist schlecht.
  - Es werden zu viele Lebensmittel darin gelagert, was zu einer schlechten Kühlleistung führt.

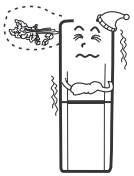

- Die Lebensmittel im Kühlabteil sind gefroren.
  - Das Thermostat ist zu niedrig eingestellt.
  - Die Lebensmittel berühren die Kältequelle an der Rückwand.

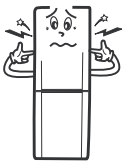

- Störgeräusche werden wahrgenommen
  - Das Gerät steht wackelig.
  - Das Gerät ist zu nahe an der Wand aufgestellt.
  - Die äußeren Kühlleitungen berühren einander oder die Rückseite des Kühlabteils.
  - Etwas Unerwartetes befindet sich hinter oder unter dem Gerät.
  - Der Motor erzeugt im Betrieb ein Summen.
  - Die gelagerten Objekte sind nicht gleichmäßig verteilt.

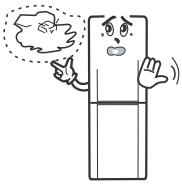

- Die Leistung des Gefrierabteils ist schlecht.
  - Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
  - Die Türdichtung ist beschädigt, unterbrochen oder schlecht versiegelt.
  - Das Gerät stehen neben einer Wärmequelle oder ist der Sonne ausgesetzt.
  - Das Gerät ist schlecht belüftet.

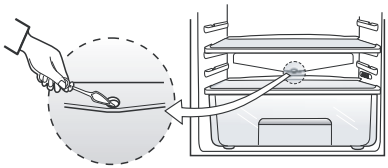

- Das abgetaute Wasser fließt nach innen ab.
  - Die Wasserauslassöffnung ist verstopft.
  - Bitte entfernen Sie die Verstopfung mit einem „Stopfen“ oder vergleichbaren Werkzeugen.

■ STÖRUNGSBESEITIGUNG

◆ Der vordere Rahmen und die Seitenplatte werden heiß.
- Die Tauleitung ist in den Rahmen eingebaut, um zu verhindern, dass Tautropfen am Rahmen kondensieren. Beim Betrieb des Geräts wird diese Leitung heiß.
- Der Kühlapparat (Kondensator) ist auf beiden Seiten des Rahmens installiert.



◆ Das Knacken des Eises wird wahrgenommen
- Das ist keine Fehlfunktion. Wenn das Gerät gestartet wird oder geschlossen ist, ensteht aufgrund des starken Temperaturwechsels ein Geräusch. Der Temperaturwechsel verursacht eine ungleichmäßige Wärmezufuhr auf den Innenteilen.

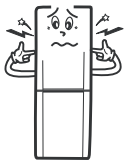

◆ Auf der Rückseite bildet sich Reif oder Eis.
- Die Kühlleitungen auf der Rückseite werden unter 0° C sein, wenn das Gerät in Betrieb ist. Auf der Rückseite wird sich Reif oder Eis bilden, wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
- Wenn das Gerät ausgeschaltet wird, verschwindet die Reifschicht automatisch.
- Es wird empfohlen, dass Sie das Gerät einmal im Monat reinigen.
  Die Lebensmittel und Behälter sollten nicht an die Rückwand gelehnt werden.



◆ Ein Rauschen wird wahrgenommen.
- Das ist keine Fehlfunktion. Das Geräusch entsteht durch das Fließen des Kühlmittels.



◆ Tautropfen kondensieren auf dem Mittelstück und dem Rahmen.
- Die Umgebungsfeuchtigkeit ist höher als normal.
- Bitte wischen Sie den Tau mit einem weichen Tuch ab.

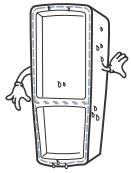

◆ Im Gemüsefach haben sich Tautropfen gebildet.
- Die Tür wurde für eine lange Zeit offen gelassen oder
- Die flüssigen Lebensmittel sind nicht richtig versiegelt.



Sollte Sie ein anderes Problem haben, das hier nicht aufgeführt ist, besuchen Sie bitte das vorgesehene Kundendienstzentrum mit dem GARANTIEZERTIFIKAT oder wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Samsung.

TECHNISCHE DATEN ■

MODEL / BESCHREIBUNG		RL26DC**	RL24DC**	RL22DC**	RL21DC**
Klimatyp		ST, N, SN			
Stromschlagsicher		I			
Volumen (L)	Gesamtvolumen	243/238	224/219	204/199	194/189
	Kühlabteil	160/158	141/139	136/134	126/124
	Gefrierabteil	83/80	83/80	68/65	68/65
Nennspannung/-frequenz/-strom		220-240V/50Hz/0,35A	220-240V/50Hz/0,40A		
Leistungsaufnahme (W)		80W			
Max. Leistung der Lampe (W)		25W			
Stromverbrauch kWh/24 h (25 °C)		0.76	0.74	0.68	0.68
Gefrierleistung kg/24h		4			
Kühlmittel und Dosierung (g)		R600a/60g	Ra600a/58g		R600a/56g
Gewicht (kg)		67	65	61	59
Abmessungen (Breite*Tiefe*Höhe) (mm)		548*614*1705	548*614*1607	548*614*1493	548*614*1430

SCHALTPLAN ■

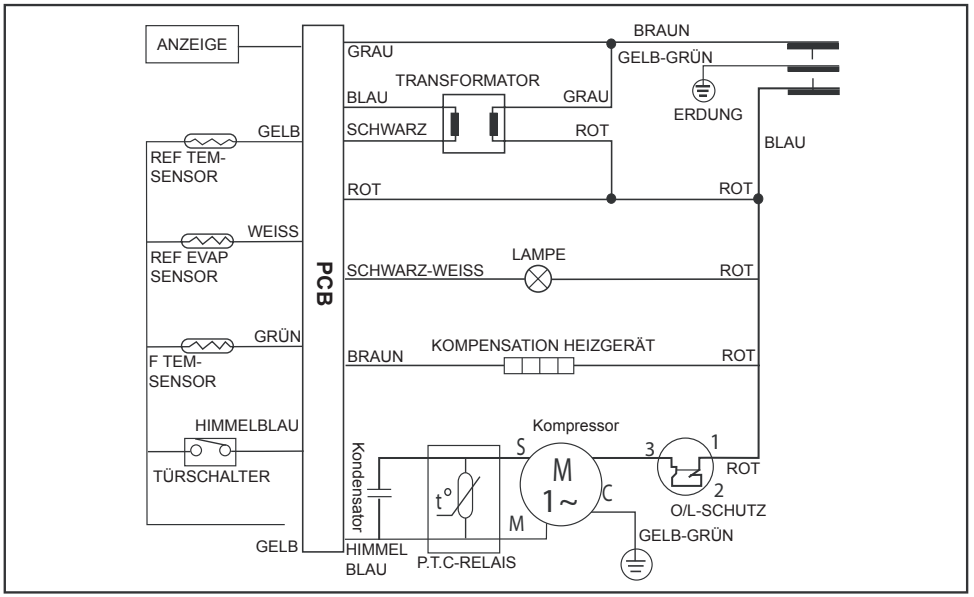

■ MEMO

■ MEMO

SAMSUNG ELECTRONICS

Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Germany

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

DA68-01530H